三洋HDVD

高畫質影音光碟機型號 HVD-F90P使用說明書



DVD/VIDEO CD/CD PLAYER



使用本產品前,務必詳讀本說明書,以避冤不當使用造成的故障或危險。



※正確的使用,將幫助您更省電!

目錄

ш	安全知識	1
2	遙控器	5
3	前面板	8
	前面板右下角翻蓋之後	9
4	後背板	,
5	顯示幕簡介	0
6	使用須知1	1
	安全注意事項	1
	使用注意事項	1
	풽放位置	1
	獲得海斯畫面	1
	結響形成注意事項	
	注意清潔	2
7	注意事項	2
	碟片取用	3
	碟片保存	3
	碟片清潔	3
	熟悉DVD數位影音光碟機	13
	進行必要的連接	13
	使用設定選單	3
	擺放碟片	3
8	本機操作指南	4
	不同碟片的差異1	4
	產品功能簡介	6
	智能升級	6
	柯達影像光碟播放	7
	MP3/JPEG的播放1	7
9	連接本機	8
	準備遙控器	8
	與電視機的運接	
	與普通質哥道擴大器的連接	9
	與具有5.1醫道音頻輸入擴大器的連接	
	與具有杜比數位緣大器的連接2	0
-	10.15	

	操作選單	.21
	繼續播放	.22
	播放模式	.22
	密碼設置	.22
	螢幕控制	.22
	聲音控制	.23
	語言選擇	.23
Ā	■可播放碟片	24
ŀ	故障排除指南	25
13	3 技術規格····································	25
Z	1 附件	26

安全上的注意事項及緊急處理方法調整

為了防止使用人及其他人的危害,誤使用時可能會造成關重傷害及死亡等重大結果。

■ 忽略說明的内容而麵生誤用所產生危害及損害的程度,以下列的表示來區分說明。

▲警告

此標誌的意思指"可能會造成肥重傷害及死亡等重大繪果"。

▲注意

此標誌的意思指"可能會造成危險及傷害,或便物品受到損壞"。

■ 務心遵守的内容種類,以下列各屬來表示區分、說明。(下層為表示的一例) 請遵守下列内容,並以下列屬表示區分及說明。

\triangle	0	8	(8)	3
警告或提醒注意	一般的禁止	禁止水淋	禁止分解修理	禁止接觸
0	6	3	(A)	8
必需遵行	拔除電源插頭	禁止着属手腕模	注意手指	禁止加熱

⚠警告

○ 有下列異常發生時,請立即拔出電源插頭停止使用!

曾煙、異常發素、異常的臭味情(間到焦味) ,觸勿使用,並將電源插頭拔艦。






如繼續再使用,會發生知路、絕緣不良之發熱、火災 或腦電等事件。

請洽經銷商或販賣店。

内部有量物侵入時,請勿使用,並將電源 插頭拔驅停止運轉





如繼續再使用,會發生短路、超線不良之發熱、火災 或**觸電等事件**

請治經銷商或販賣店。

外殼破損時,請勿使用,並將電源插頭拔離 停止運轉





如**繼順**陪使用,會發生短路、繼續不良之發熱、火災 或霧電等事件。

訓念經銷商或販賣店。(請絕對不要目行修理)

電源線排車 (涅線器出等) 時、精勿使用, 並將電源插頭拔車停止運轉





如繼續再便用,會發生短路、絕緣不良之發熱、火災 或獨電等事件


關治經銷勁或販賣店。

- ◆ 絕杜比實驗器授權生產。
- "柱比"、"Dolby" 和雙D標能是柱比實驗室 的機構。

1

⚠警告

請勿用潮濕的手拔取電源插頭或操作開闢




本**個内部請勿掉入金屬物**品或 易燃物











易造成**獨電。水會導電、潮濕**的手 會引起**隔電**。

分解及改造可能會發生火災、短路、 故障或屬電等事件。

修理或內部檢查謂治經銷商或販費店

請勿使用破損的電源線或插頭

如繼續再使用,會發生知路、絕緣不 良之發熱、火災或腸電等事件。 尤其是兒童,請特別注意。 請洽經銷商或販賣店。

插座及配線器具的規格超負 荷時勿使用,交流110V以外 請勿使用







電源插頭附著灰塵等





超過規格太多的配線、會發生發熱、火災或觸電等事件。

接線前,請務必再一次確認電源、電壓是否符合。

如繼續再使用,會看生短路、絕緣不良 之發熱、火災或觸電等事件。

例如:適份的彎曲、抓轉 畫案、拉伸 、加工、接近執器具、銳角物员或量物 下面等。電源線及插頭破損時,請洽經 銷商或販賣店。 如繼續再使用,會發生短路、絕緣不 良之發熱、火災或騰電等事件

灰塵附著時,請拔出電源插頭,用乾 布擦乾淨。 請活經銷商或販賣店。

電源遊園調查實施入穩築內





電源組織不完全插入橋座內、請勿 使用,不完全型入超強內時,會整 性發熱,火火災衛電青專件。 與那边被電影經濟讀着八個座內。 本機上勝勿放置花類 - 有製水的 容閣及小金屬亦不要用水冲洗





水型金屬地區人內區時·豐田區門發展,會多部大災、開電、故障及經濟不 民等事改、近與本國此大時,總勿使用 、並與與是因為如此實色影響。 調勿啟爾在搖晃、貸納等不早 四的場所





民為地震或後外刀都線・島袋製品を 国邦区・南海軍及側之地班・並受費 船前線変通道・

△注意

請勿拉電源線拔離描座

此為導致電源線破損的原因。破損的電源線易發生短路 或圖緣不良而導致之響熱、火災及胸電等事件。 請務必提等電源插頭部位來拔離插座。





電源指頭還在插座上時請勿移動本機

此為導致電影線假播的原因,破損的電源線易發生短路 或變緣不良而導致之發熱、火災及廣電等事件。 移動本機時,請將接觸線等拔下。 內部光碟片也熟必風出,防止損傷光碟片。





電源一之設計 青勿過度擠壓或彎曲

電源線破損時,請勿繼續使用,否則易導致短路 、發熱、故障、火災及機戰等事件。 本機四周,請預留10cm之空隙,以利通風。





本機上部請勿放置重物

不平衡、傾倒、落下等易便本總受傷,甚至因擊壓而 發生變形導致零件破損而短路、絕緣不良及火災 尤其是兒童,請特別注意。而造成受傷之危險、並要 製造故禪或損壞。





除特別指定外・請勿以手觸摸及機器内部

以手來屬及時,可能會屬敦手部受傷。 尤其是兒童, 蔣特別注意。 並會製品故障或損壞。





天線的安裝工事必須具備技術及經驗

天線傾微圖,可能會有影響的危險,調特別注意。 請還難輸配屬線之場所設置。 並聯絡經過商、販費店或專用人員。 (請雇對不要自行修理)





⚠警告

打雷時,請勿關模天線及電源接頭



I HARRIE



打雷時·可能風熱導爾之衝擊、導致死亡事件。 到打爾停止之期間、循續整本機畫。

緊急處理注意事項

- 當不機有動作異常現象時,請覆關閉電源所 關,並按掉電房搭頭學止使用;
- ■関連知本公司般務單位處理・切勿圖行打開 上蓋以免發生危機。

請勿放置於過多油煙·水氣、 灰塵及高濕。動之場所

内部有水・灰塵等進入或激烈之震 ■ 易發生内部電件破損、短路及 絕緣不良而導致發熱、觸電及火災 等事故。





本機的通風孔。請勿阻塞

通風不良時·内部熱氣無法散去·易便 内部零件因高溫 胃壤 易引起故障及 火災下列之便用方法圖對禁止。 請勿置於通風不良之狹窄場所 請勿置於有桌布覆蓋的桌子、地毯、 棉被等物品之上。





為了安全,長期不使用時,請 將電源插頭拔雞插座

誤關 部的電源部時,有體電之獎。 通電狀態放置恐有因絕緣劣化、漏 電等所引起的火災。

為了保護光碟片·請將光碟片取出。





請依極性表示(+、-)正確 置入電池

極性錯誤,可能導致發熱、漏液及





電池的端子部(+ · -)請勿以金 魔物(領帶夾、髮夾等)擾陽

極性錯誤,可能導致發熱、漏液及破





調勿將電池分解·加工(焊接 等)、加壓、加熱或投擲至火 堆中

極性錯誤,可能導致發熱、漏液及





請勿使用多頭電源線插座

請勿使用延長緣插座或與其他電器 共用電源線,會有過熱而引起火災 的危險。





移動產品時務心將電源線和連接 線拔下

產品移動時,勿使本機受到撞擊。 產品移動時,電源線末拔下,易使電 源線型質及造成火災和觸電危線。







請勿以殺蟲劑或揮發性物質 **順到外殼表面**

會造成獨電及火災意外事件。 易使製品外殼變質或損壞、並使製 品故障。











為了防止層電·護勿取下外殼 "本機内沒有用戶可以維修關 整的零件,就委託事業人員進 維行修工作"。



※ 閃電標誌是表示"講勿擅自 碰觸本幾內部零件以至語電 献之危险"。




※ 無獎號電標誌是表示"講群 劉閉陰操作檢明及注意事項" ·以避免發生任何問題。

電池液體漏出之處置

- 周一電池夜鹽湯出·沾污到手或 衣服時·請以清水洗淨。
- ◆眼睛如沾濡電池液體時·可能引 起失明·讀信速以大量清水冲洗 並立形设置。

) 遙控器

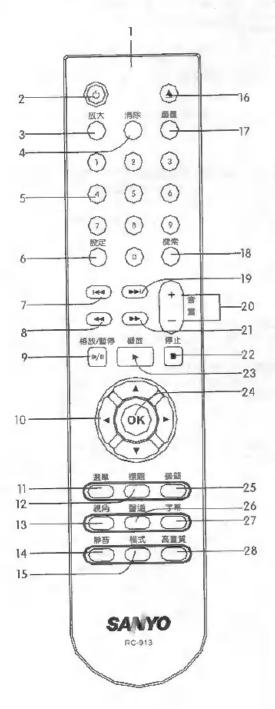

遙控器相應功能介紹讀參照說明書具體的功能操作方法部分。

1遙控器發射口

將遙控器對着信號感聞頭按動按鈕。有效距離:不小於6 米,有效角層: (水平/垂直)正負30度。

2.待機鍵

按此鍵進行開/關機。

3.放大鍵



按(▲/▼/◀/▶|離可以移動量面到您所需要欣賞的那個部分。

4.清除鍵

當進行編程時,按此鍵可刪除已編程操作。

5.數字鍵

在PBC OFF狀態下,按此鍵直接選曲播放。

6. 設定鍵

按量定鍵進入設定選單。

7.上一團鍵

按此鍵向前跳躍一標題/章節/曲目進行播放。

8. 快退鍵

在播放時按快退鍵,可以對快退的速度進行選擇,有5種快退播放速度。若為DVD碟片,如快退到上一標題/章節開頭處則從起始位置開始播放;若為超級VCD、VCD碟片,在PBC On之狀態下,如快退到上一曲開頭處則從起始位置開始播放。

9. 格放/暫停鍵

按[格放/暫停]鍵,可進入格放狀態。 再按[快進]鍵,可進行格放往前播放。 或按[快退]鍵,可進行格放後退播放。 注: 格版後退機 即 聯片有效。

10. 游標鍵

上、下、左、右移動游標鍵進行選擇設定項目。

11. 運單鍵

按選單鍵,進入碟片選單,用游標鍵可選擇節目播放。僅對DVD有效。

12. 標顆鍵

控[穩題]鍵後,標題目錄出現在電視螢幕上。按方向鍵移動光標,選擇你所要播放之標題進行播放。

13. 親角鍵

第一次按下後、顯示當前播放的鏡頭角度。對記錄有多種鏡頭角度的DVD碟片, 播放時可以根據需要按此鍵邊擇所需之劃頭角度。

14.辩音键


按此鍵,音頻輸出關閉,電視臺票上顯示"靜音";再按下該鍵或按下"音量+"音量-",可取消靜音狀態,打開音頻輸出。

注意:

- · 靜音時、 | 克風 | 聲音輸出。
- · 機器出現無關音輸出情況,讀试接屬音[體]。

15. 模式鍵

在取出光碟的狀態下、按(模式)鍵,可切換視頻輸出:



16.置入/取出鍵

按此鍵放入碟片進行播放。

17重覆鍵

對於DVD碟片可以進行。章節、標題重覆播放。對於VCD 碟片有碟片重 覆播放、軌道重覆播放、A+B重覆播放。

18.搜索鍵

此功能用於指引播放的起始點。按(搜索)鍵,顯示下拉選單後進入編輯狀態,根據光標所在位置按下(數字)鍵,鍵入欲觀看的標題/章節/曲目數或輸入單曲搜索時間,各項間光標的移動由游標鍵執行,編輯完單後,則從所設定的播放點開始播放。

*播放WMA、MP3鞣片時無此項功能。

19.下一曲鍵

按此鍵, 向後跳躍一標題/章節/曲目進行播放。

20.音量+/-鍵

按(音量+)鍵: 提升音量, 按(音量-)鍵, 降低音量。

21.快進鍵

在播放時,按此鍵可以進行5種快遍速度進行選擇播放。

22.停止

按|停止|鍵,停止播放。按|播放|鎧或|確認|鍵從暫停點開始播放,連續兩次 按|停止|鍵或按|播放|鍵重頭開始播放。

23.播放鍵

在停止狀態下按此鍵,機器播放碟片。

24.OK 键

按此鍵對設定操作進行確認。

25.榮顯鍵

按[螢編]鍵可以在個際上以下拉式選單的形式顯示當前播放的標題、章節、字幕、音頻、播放模式、標記、視角、溫時播放。

按I螢廟鍵一次打開用戶圖形界面。再次按I戲看顧示鍵,關閉用戶圖形界面。在用戶圖形界面打開期間,按I◀/▶I鍵,可使高完條在各圖標之圖來回移動,各圖標高亮時,說明您已經選中此目標。用I▲/▼I鍵或數字圖修改圖標內容機器將按您設定的位置播放。

注:播放不同類型的碟片,打開的用戶圖形界面層不同。

26. 1 道鍵

對於DVD碟片,每按下一次圖道一鍵切換一種配音模式,電視螢幕顯示被選中的配音模式代碼。對於立體警碟片鍵可以實現醫道轉換功能。





注:·置語言的VCD故事碟,可按聲道鍵選擇所需要的語言。

27.字幕鍵

對記錄有多種語言字幕的DVD,播放時可以根據需要按此鍵選擇所需之語言字幕。

28.高畫質鍵

在取出光碟的狀態下、按高畫氫鍵可切換高量質輸出。



前面板



- 2.碟片托盤
- 6. 上一面鍵 7. 下一曲鍵
- 10. MIC 插孔 11. VFD顯示幕


- 3.取出/置入鍵 4.播放/暫停鍵
- 8. ECHO旋鈕
- 12. 遙控傳感接收窗

POWER 電源按鍵 此鍵可循環切換層/開個狀態。

- ▲ 取出/置入鍵 按下此按鍵可以打圖或關閉碟片托盤。
- ►II 播放/暫停鍵 按下此按鍵可以使播放的碟片暫停, 或使暫停的碟片進行播放。
- 停止鍵 停止播放碟片。
- HH 上一曲鍵 排
- 按下此按鍵可以播放上一章節或曲目。
- ➡ 下一曲
 按下此按鍵可以播放下一章節或曲目。

注:播放碟片時、按下停止I接端,進入預停止狀態、此時按[►|鍵、可以從停止播放的地方繼續播放;連續按 兩叉此鍵、達入停止狀態、按[播放]鍵將從圖片聯始位置播放。

前面板右下角的掀畫庫




ECHO旋鈕 用來調節麥克風人勢的音質效果,壓下此旋鈕,可溫其彈出再進行調節。

VOL旋鈕 用來調節麥克風的音量大小。層下此旋鈕可將其彈出,再進行調節。

MIC插孔 當麥克風插入時,您就可以進行卡拉OK演唱了。

後背板

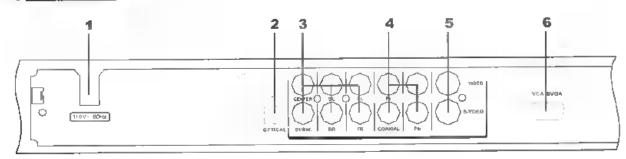

- 1. (交流輸入)電源連接端子 用來連接電源線到交流插座。
- 2. 數位音頻光纖輸出端子

用來輸出錄圖在碟片上的數位音頻信號。您可以通過光纖輸出揮孔將數位信號輸出到具有光纖輸入的AV放大體或接收機,但需在股定中選擇數位音頻輸出。

用來輸出已經解碼的5.1聲道音頻信號到多靈道音頻功率的接收機或放大器。5.1ch 音頻輸出端子中的左前置、右前置信號 到電視機或立體學放大器的立體聲音頻輸入端子。

4. 同軸色差端子

色差端子如果您的投影式監視器或者投影式其他**需似俄**器具有色差視頻輸入端子,您可以使用 色差視頻電**和**線連接圖本機色差端子。從而獲得最佳圖製品質。


同軸端子用來輸出繼續在碟片上的數位音頻信號。您可以通過同軸輸出插孔將數位信號輸出到 具有同軸輸入的AV放大繼或接收機,但獨在設調中選擇數位音頻輸出。

5. 影像/S 端子

與具有視頻輸入功能的電視機、監視器、AV放大器或接收機的視頻輸入端子或S端子槽運接。

6. VGA/SVGA/XGA/SXGA輸出端子 與具有視頻輸入功能的電視機VGA端子相運。

) 顯示幕簡介

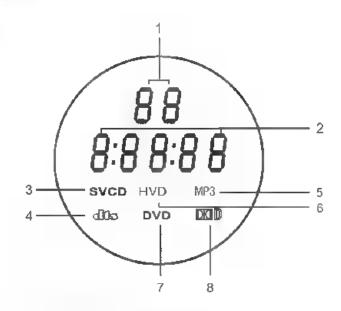

1.章節顯示

5.MP3顯示

2.時間顯示

6.HVD顯示

3. SVCD/VCD/CD顯示

7. DVD顯示

4. dts顯示

8,DOLBY顧示

章節顯示

類示當前章節。

示

顯示當前播放時間。

SVCD/VCD/CD顯示

類示當前播放碟片為SVCD/VCD/CD格式

HVD顯示

顯示當前播放碟片寫HVD格式

MP3顯示

顯示當前播放碟片爲MP3格式

dts顯示

顯示描放的音頻格式為DTS音頻

DVD顯示

顯示播放的碟片灣DVD格式

DOLBY顯示

顯示播放的音頻格式爲杜比數位音頻

使用須知

安全注意事項

- 爲防止火災和圖電.本機不得受水滴或水濺。
- 本書編Ⅰ類雷射產品、本書的雷射如果直接照射可能翻客眼睛。
- 助勿擅自拆卸權殼,維修必須由專業人員進行。
- 本欄額定電壓為AC 110V, 60Hz, 開格電源前請確認與供電電壓 是否一致。

使用注意事項

- 運輸DVD數位影音光碟 ■■. 請使用原包裝箱及包裝材料。為更好層保護機器,請依工廠的原包裝形式進行包裝。
- 若不使用數位影音光碟機、請將碟片取出並圖閉電源。
- 某些碟片看導致機圖當機、請重新開閱機。
- 連續開關機間隔時間必須0秒以上,有益延長機圖實命。
- 每次使用完機器後,建議拔掉電源插頭、以便能更好的保護您的機器。

擺放位置

把DVD數位影音光碟個放置在電視機、收音機或VCD附近,播放關係及聲音可能會受到影響。所以讀腦數位影音光碟機遠離電視機、收音機或VCR。

獲得淸晰畫面

■ 此DVD數位影音光碟機是高科技,高精密設備。若光讀頭和碟片驅動部分染 塵或損壞,圖帽品質將會受到影響。

結露形成的注意事項

結露會對數位影音光榮機圖所損害. 請仔細閱讀以下注意事項,結露可有以下 幾種方式形成:

- 將數位影音光碟機從溫度較低的地方轉移到溫度較高的地方。
- 將數位置音光碟機 放置在剛開了加熱器的房間或放置在雪調團□直接出□處。
- 夏季,將檀器從空調房搬出來放到濕熱的地方使用。
- 在淵濕的地方使用數位影音光碟機。

切勿在容易形成結構的環境下使用數位影音光碟機。若你在這種條件下使用,將 對碟片和內部部件造成損害。取出碟片,將數位影管光碟機電源線運接翻隨上的 插座,開機運行、兩到三小時後,個位影音光碟機溫度升高,結構也會消失。


注意淸潔

- 講使用柔軟的乾布進行淸潔。
- 對一些頑潤,將布配上個稀的清溫剛,撑乾並擦拭,使用乾布擦拭乾淨。切勿 使用任何溶解劑,如稀釋劑、汽油等,會損傷DVD數位影音光碟機的表面。
- 如果你使用具有化學試劑的抹布清潤機器、誘揮產品介紹的步驅進行。
- 細杜比實驗室授權生產。
- "杜比", "Dolby"和重D標誌是杜比實施 室的商標。不予發行的保密作品。版權所有, 翻版必究。

注意事項

這一部分,介紹了怎樣取用、清潔和保管碟片:

碟片取用



碟片保存

請勿將牒片保存在陽光直射或熱源附近。

請勿將碟片保存在靠近潮濕或多塵之處。

垂直將碟片存入碟片盒內,若將碟片堆放或放置在碟片盒外可能會導致碟片 變形。

碟片清潔

手印和灰塵容易導致畫面扭曲和聲音失真,用柔軟的布料從碟片中心圖內往 外擦拭,注意保持碟片清溫。

若柔軟的布料無法將灰層擦拭乾浄,可蘸濕後輕拭,再用乾布擦乾。

DVD提供了當今世界上最高品質的數位音頻和視頻。它可以容納的數據量非 第大學從而可以提供其它媒體所無法比獎的功能和特色。

熟悉DVD數位影音光碟圖

如果您與DVO圖位影音光碟機是初次見面,那麼,請首先閱讀各部件名稱及功能的相關章節,熟悉主機的功能特點、各種部件、按鍵以及遙控器上的按鍵,您在使用本機的圖程中看圖用到。

進行必要的連接

沒有任何娛樂系統會按照完全相同的方法設定。"連接本**書"一**節介紹如何將音頻和視頻機器進行連接,構成自己的娛樂系統。

使用設定選單

如果您想了解 DVD數位影音光碟機的各種設定、請参考操作本機部分。它向您介紹DVD數位影音光碟機的各種設定及含義,以幫助您更好地使用它的功能。

播放碟片

當所有的連接和設定均完成後,您就可以在本機上播放DVD、超級VCD、VCD、DVCD、CD、MP3。本機還可以獨賞存放在碟片上的JPEG圖像格式文件。








本機操作指南

不同碟片的差異

DVD

整個碟片可以分成更小的更易於管理的片段,從而可以方便地找到期望的內容。DVD碟片可以由一個或是多個標題組成。每個標題可以進一步分成多個章節。章節中個體質包含一些索引點,以便有效地將章節分成更小的片段。

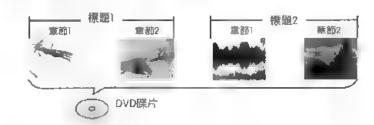

多角度

當觀看電影或是其他具有多個攝影機拍攝的畫面媒體時,可以選擇期望不同 的觀看角度。





多種語言

當觀看電影或是其它具有多種語言錄製的碟片時,可以選擇期望的語言。





多種字幕


當觀看電影或是其他具有多種字幕錄圖的碟片時,可以遭擇您期望的字幕,也可以將字幕關閉。






超級VCD/VCD/CD

超級VCD/VCD/CD可以分成多個曲目。曲目偶爾會包含一些索引點,以便有效地將曲目分成更小的片段。

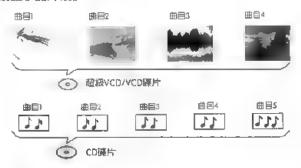

MP3/JPEG

MP3(MPEGI 音頻層3)是一種團細的音頻文件格式。本機通過判斷文件的擴展名是否為"MP3"來識別此文件名的類型。JPEG為一種團縮的團像文件相式。本劃通過判斷文件的擴展名是否為.JPG來識別JPEG文件。 具體參考MP3播放和JPEG播放。(注:文件名中的漢字無法顯示。)



產品功能簡介

本圖採用最新一代高量質解圖芯片,讓您享受更高品質的畫面,支援8種語言、32 種字幕、9種視角等全功能DVD播放模式。

本機兼容DVD、超級VCD、VCD、DVCD、CD、CD-R碟片,同時可播放MP3網際音樂、Picture CD。

本機還具有以下特點:

- 支援720P 1080i SVGA、XGA、SXGA等高解晰度輸出。
- 內置DOLBY DIGITAL,輸出6聲道動感音樂。
- 採用10 Bit 27 MHz視頻數模轉換器,圖像水平清晰層達500線。
 - 採用24 Bit192 KHz音頻數模轉換器,輸出高品質DVD音頻信號。
- 具備光纖和同軸數位音頻輸出端子。
 - 具僵標準視頻AV、S 端子關係信號、倍頻(Y/Pb/Pr) 和VGA 輸出端子。
 - 支援16:9、4:3電視量面比例播放。
 - 支援編程、重覆、快退快進、放大、記憶、JPEG指放等多種播放功能。
 - 中英文操作選單,使用更方便。
 - 密碼分級限制系統。
 - ■高可靠開闢電源。
 - 後期保護程序保護機再不受損。
 - 自動待機功能為您自動節約電能。
 - 超強搜索功能(多種置揮提供)。

智能升級

- 直接放入升級碟片、光碟機體出並显示左側界面。
- 按 IOKI鍵進行升級。
- 電親機圖轉顯示:擦除中……請不要關電源、系統升級中……xx%請不要關電源。
- 升級完成請圖新啓動,碟片自動彈出:取出碟片重新開闢電源。
- **簡自動升級完成後,碟標**置入。
- 注意:在升級過程中不可關發或斷電,如遭遇斷電等意外情況導致升級失敗,開將機器送量維修中心修理。
- 運時您的機器已經是一臺具有全新功能的DVD數位影音光碟機了。


按OK鍵升級,按open退出,5秒種後自動升級

柯達影像光碟播放

Kodak Picture CD 柯運影像光碟和普通光碟外形一樣。您如果要訂購柯達影像光碟,祇要在陳列有"柯達影像光碟"標誌的柯達彩色連鎖店驅衝晉135 彩色膠卷或APS(先進攝影系統)膠卷時,在收件壓上標註。當您取件時,您會收運您的壓片、底片以及安全地存有您整卷影像的柯達影像光碟。您可以把此光碟放入本機,這時,每一■影像都會以幻燈形式 遭續播放,而且圖片的尺寸將被按比例詢節到電視機全發棄大小。如果您按上述縮放、旋轉、切換圖片轉換方式進行操作,將使您的欣賞更有趣味。

MP3/JPEG的播放

放入MP3/JPEG碟片後,自動播放目錄,如下圖所示:

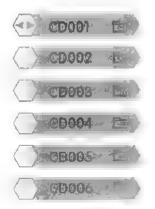

按(OK)鍵打開該目錄,(播放)鍵層始播放,按(清除)鍵清除選擇 Mp3播放模式:正常,碟片重覆模式,目錄重覆模式,重覆軌道,隨機模式, 編程模式

JPEG播放模式:正常、快、慢

播放JPEG圖片過程中按(視層)鍵層時針90度旋轉,按放大J鍵可放大圖片,按 [標題]鍵可進行九畫面瀏覽,按上、下、左、右游標鍵可選擇圖片播放。

連接本機

準備遙控罰




選擇器及電池是和本個分開包裝的。使用前,請根據以下步驟,將電池放進 遙控器內:

- 拿出遙控器和兩個電池。
- ② 打開遙控器的電池蓋、如圖把電池放進去、合上電池圖。 遙控圖現在可以使用了。有效距離大約是5到10米。

提示: 準確"瞄準"

在以下步驟中、您將會首次使用本遙控器。請將遙控器對準DVD光碟機、而不是電視機。

與電視機的連接

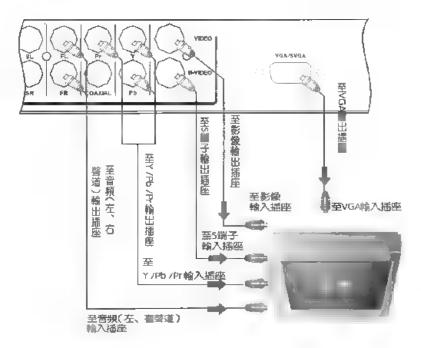


注意:

- ■1 若電視機有S 端子、則可連擅光碟機上的S 輸出端子。
- **湿光碟機的音頻輸出也要與電視機相運,精持**"左、右"警道輸出端子連接到與電視機調頻輸入 在同一細個音頻輸入端子。
- 若電視機有VGA輸入 端子、则可速接電視機上的VGA輸出端子。若電視機有Y/Cb/Cr(色差) 或Y/Pb/Pr(倍類)輸入端子、則可連接光碟機上的Y/Pb/Pr(倍類)輸出端子。


與普通雙電運擴大器的連接

把本機與普通雙層道擴大器和揚圖器系統進行連接,您就可以享受到立體階的動圖音效。請確 保欄的音頻輸出設定為"立體醫"模式。

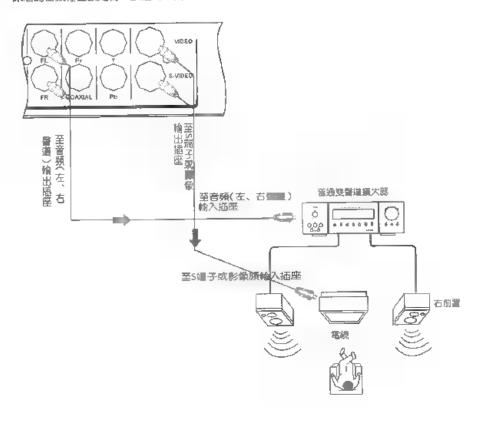


與具有5.1臺灣音頻輸入擴大器的連接

把本機與帶有5.1聲道的擴大器和揚聲器系統進行連接,您就可以運正享受到5.1 聲道 數位家庭影院的音效。此時請在設置中把立體圖圖圖。

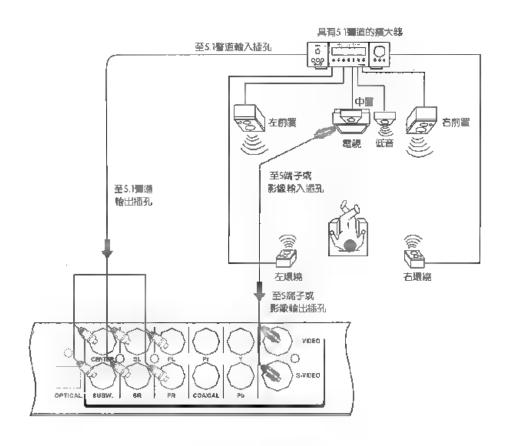

與具有杜比數位擴大器的連接

把本機用同軸或光纖與帶有杜比數位解碼的擴大器和揚雪器系統進行連接、您 就可以完全再現5.1通道數位家庭影院的音響效果。請確保您的數位輸出設定 爲"杜比數位"模式。

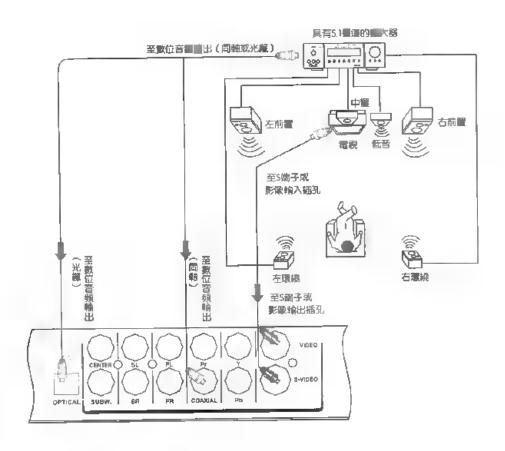

操作本機

操作選單

打開機器、個面出現操作選單(見右個): 播放狀態(繼續播放) 播放模式 經磷設置 经票控制 整音控制 語言選擇

繼續播放


按下播放鍵網網播放。



播放模式

1、重新開始:從片頭開始播放碟片。
 2、■機播放: 型碟片軌道進行隨機播放

3、編程播放:進行編程播放。



密碼設置

輸入正確密碼後,可以修改密碼和進行級別股定。



初始密碼為1234。

螢幕控制

1、電圖制式運播

A、NTSC: CVBS和S-VIDEO N制口出。

B、PAL: CVBS和S--VIDEO P制□出。

C、NTSC倍頻(480P): Y/Pb/Pr N制倍頻輸出。


D、PAL倍糧 (576P): Y/Pb/Pr P制倍頻輸出。

E、高畫質 (720 P): Y/Pb/Pr 720P高畫質輸出。

F、高雪贊 (1080i): Y/Pb/Pr 1080i高量質輸出。

- G、VGA輸出
- H、SVGA輸出
- I、XGA輸出
- J、SXGA輸出
- 2、電視量面選擇
- A、4X3個箱模式





NTSC

4×3正常模式

B、4X3正常模式

C、16X9寬登幕模式

譽音控制

- 1、量位輸出: 有杜比數位輸出選擇。
- 2、立體醫: 有開啓和關閉兩種運擇。當立體聲爲 "關閉"時,才能對5.3CH喇叭進 行設置。
- 3、喇叭設置
 - A、喇叭:可對前置、中置、溫置重低音進行選擇。
 - 8、距離:可對前置、中醫、後置、延遲進行關節。
 - C、音量:可對左前置剛小、右前置剛小、中置喇叭、左後置喇叭、右後置喇叭 和重低音喇叭進行音量調節。

開啓

4、LPCM: 有48K, 96K兩種選擇。



語言選擇

- 1、碟機選單:有中文和英文兩種運擇。
- 2、碟片運動: 有中文和英文兩種選圖。
- 3、碟片警音: 有中文和英文兩種選擇。
- 4、碟片字幕:有關閱、中文和英文選擇。



可播放碟片

可播放碟片的 類型及標記	碟片的直徑/可播放置		碟片特性及播放時間	
DVD視頻光碟	DVD視頻光碟		數位音頻、數位視頻 MPEG2 格式 運動畫面+音頻	
DVD	12厘米 單面	1層	135分鐘	
75		2層	270分鐘	
DVD	12厘米 雙面	1層	270分鐘	
		2曆	540分鐘	
	DVD視頻光碟		數位音頻、數位視頻 MPEG2 格式 運動畫面+音頻	
	8厘米 單面	1000	45分鐘	
			75分鐘	
	8厘米 雙面	1厘	83分鍾	
		2篇	152分鐘	
超級VCD光碟	超級VCD光碟		數位音頻、重位親頻 MPEG2 1/2、2/3 格式 運動畫	
	12厘米 單面		40分鐘 面+音	
SUPER VIDEO	8屋米 單面		10分鐘	
VCD光碟	VCD光碟		數位音頻、數位視頻	
dist	12厘米 單面		MPEGI 格式 運動量面+音頻 74分鐘	
CHEANT AISEB	8厘米 單面		20分鐘	
Cd光碟	Cd光碟		壓縮數位音頻	
	12厘米 單面		74分鐘	
disc	8厘米 單面		20分鐘	
DIELLYF YNDIO				
MP3	MP3碟片		壓縮數位音頻	
MP3	12厘米 單面		可播放多達170首歌,時長12小	
			時	

以上碟片類型標記可以在碟片的標籤面或封套上找到。 本機可播放以CD音頻格式或MP3音頻文件錄製的CD - R和CD - RW碟片。

警告:

- 使用電腦燒錄的 CD-R/RW 碟片,如果出塌髒污、損壞或播放機圓頭臟污、結露時,將不能正常播放。
- 如果您使用電腦燒錄碟片可能因為使用塩穀的軟體的某些問題、燒錄碟將無法播放 (請與到體開發商聯繫)。

)故障排除指南

故障現像	可能的原因	處理辦法
電源無法接通	交流電源插頭可能沒插好	將插發插緊,並確認插座有電
	放入了本機不能播放的碟片或碟片最重劃傷	祇能使用本層可以播放的碟片類型
	碟片正反面放反	将碟片的播放面向下
个能播放	設定了碟片級別限制	取消級別限制
電源無法接通 不能播放 沒有圖律 圖標屬短或拉長 國體學沒有願色 ■像品質不佳 沒有層音 音疊不能調大 按面板或遙控器鍵	機內結歷	將電源接通,並預熱30分鐘
	視頻線連接不好	正確連接視頻輸出線,並確認接好
2月三国 (4)	是否處於待機狀態	請按待機鍵確認
沒有關鍵	電視機的設定與DVD不匹配	將電視機調到AV、S端子、色差或VGA 輸入狀態。
	數位影音光碟機輸出方式與電視機方式不一致	按設定鍵!轉換爲合適的方式
	碟片不清潔或有損傷,或碟片的品質差	對碟片進行適當的清運可換一望碟片
	音頻線運接不好	正確連接音頻輸出線,並確認接好
沒有聲音	按了[静音]義	再按[静音]鍵
音量不能調大	電視或音頻設備的初始音量設定太小	將電視或音類設備的初始音量調大
按面板或遙控器鍵不能進行相應操作	當而碟片或本機設定不支援該操作	改量設定或閱讀說明書相關部分進行操作
	遙控器的電池裝反或耗量	重新安裝電池或更換電池
遙控器不能工作	遙控器距離角度不透	按本機遙控規格使用遙控器
	遙控接收窗口前有障礙物	移開障礙物

) 技術規格

環境要求	工作溫度工作濕度	0°C-40°C 10% - 80%	
視頻	輸出圖像信號制式 DVD水平分辨率 超級VCD水平分辨率 VCD水平分辨率	PAL/NTSC 500線 350線 250線	
音頻部分	音頻雜訊比 音頻頻率響應 音頻失真雜音比 動態範圍 串音(基源)	≥90dB 20Hz~20kHz ±1dB ≤-70dB >80dB ≥80dB	
輸出	親頻輸出幅度 音類基準輸出電位	1.0 ± 0.2 Vp_p 1.8V ∷%	
遙控有效距離	不小於6 m; 角度: (水平/垂直) ±30度		
工作電壓	額定電壓 110V- 60Hz		
最大功耗		15W	
外形尺寸		430mmx260mmx37mm	
重量		iii 2.3kg	

) 附件

	遙控器	1個
•	音類/祝頻導線	1條
•	AAA電池	2個
P	保證卡	1份
Þ	說明書	-1 (/)

緊急處理方法



- 萬一本產品發生異常時,請先將電源開關關掉。
- 假如內部零件發生故障時,請連絡本公司各地服務站,本公司將提供熱忱的 等 售後服務。

台灣三洋電機股份有限公司

公司地址:台北市松江路266號10F TEL:(02)25210251(十線)